MovieBox

Tout le cinéma à la maison !

Quick start

Contenu de l'emballage

MovieBox



Câble Ethernet (gris)



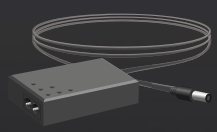

Câbles d'alimentation



Télécommande et piles

Câble HDMI

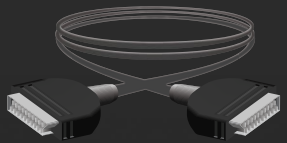

Câble Péritel

Mise en route

a) Branchements standards

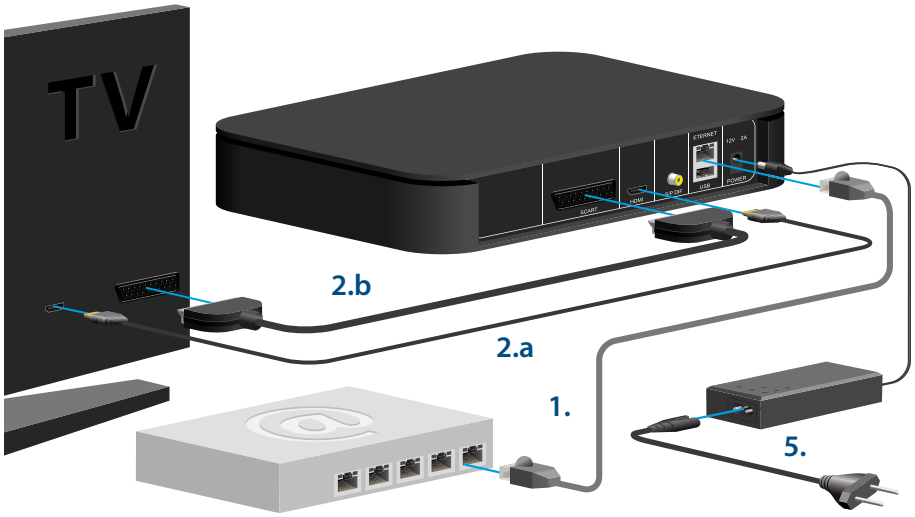

1. Raccordez la MovieBox et le modem/routeur avec le câble Ethernet.
2. a) Raccordez la MovieBox et le téléviseur (AV) avec le câble HDMI.

   ou

   b) Si votre téléviseur ne possède pas d'entrée HDMI, Raccordez-le à la MovieBox avec le câble Péritel.
3. Allumez votre téléviseur et sélectionnez le canal utilisé par la MovieBox avec la télécommande de votre téléviseur (Exemple: AV1)
4. Mettez les piles dans la télécommande en respectant la polarité.
5. Branchez le câble d'alimentation de la MovieBox au réseau électrique. La MovieBox s'initialise.

Félicitations! Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre MovieBox !

ou

Important

Ne branchez le câble d'alimentation (5.) qu'après avoir relié la MovieBox au modem / routeur.

b) Branchements avec un Home Cinema

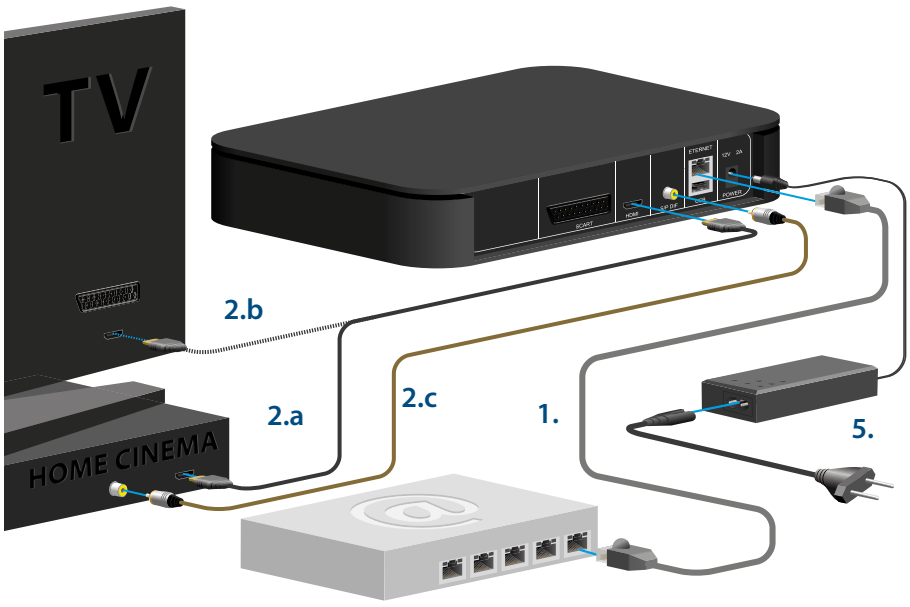

1. Raccordez la MovieBox et le modem/routeur avec le câble Ethernet.
2. a) Raccordez la MovieBox à votre Home Cinema avec le câble HDMI.

   ou

   b) Raccordez la MovieBox et le téléviseur (AV) avec le câble HDMI.

   c) Si votre Home Cinema n'accepte pas le son 5.1 via le câble HDMI (HDMI 1.2 ou antérieur), raccordez la MovieBox et le Home Cinema avec un câble S/P DIF (non fourni).
3. Allumez votre téléviseur et sélectionnez le canal utilisé par la MovieBox avec la télécommande de votre téléviseur (Exemple: AV1)
4. Mettez les piles dans la télécommande en respectant la polarité.
5. Branchez le câble d'alimentation de la MovieBox au réseau électrique. La MovieBox s'initialise.

Félicitations! Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre MovieBox !

Fonctions de la télécommande

Allumer / éteindre la MovieBox

Couper le son

Saisie de texte

1-9 Saisie de texte (clavier SMS)

DEL Effacer un caractère

Navigation dans l'interface

EXIT Menu principal

MENU Paramètres de la MovieBox

BACK Retour

Navigation directionnelle

ENTER Entrer / valider

VOL + Augmenter le volume

VOL – Diminuer le volume

PAGE ▲ Page précédente

PAGE ▼ Page suivante

Raccourcis de navigation

- Menu principal
- Recherche
- Mes envies
- Aide contextuelle

F1 Aide contextuelle

F2 Infos commande DVD / Blu-ray

Lecture d'un film

CH + ou touche directionnelle ► Chapitre suivant

CH – ou touche directionnelle ◄ Chapitre précédent

Retour rapide

Avance rapide

Lire / pause

Stop

AUDIO Choix de la langue

SUBTITLE Choix des sous-titres

Visionner mon premier film

Déplacez-vous dans le menu de gauche avec les touches directionnelles ▲ et ▼.

Utilisez la touche directionnelle ► pour accéder à la rubrique désirée.

Utilisez ensuite la touche ENTER pour accéder à l'élément sélectionné.

Les touches directionnelles ◄ et ► vous permettent de choisir un film dans une catégorie.

Utiliser la touche directionnelle ▲ pour accéder aux actions du film sélectionné.

Positionnez le focus sur «Visionner» et appuyez sur ENTER.

Astuce

Je ne trouve pas le film que je cherche en VOD	1. Vous pouvez louer un film en DVD ou Blu-ray via la MovieBox. Dans le menu principal, sélectionnez «Catalogue DVD», puis choisissez un film dans une des catégories. Les films choisis vous seront livrés le lendemain par poste.

Branchements

Aucune image n'apparaît sur l'écran	1. La MovieBox est-elle sous tension? **Non:** Branchez le câble d'alimentation > *voir schéma page 2* **Oui:** Le voyant lumineux à l'avant de la MovieBox est allumé 2. Avez-vous branché le câble HDMI ou Péritel à votre téléviseur? **Non:** Branchez le câble au téléviseur > *voir schéma page 2* 3. Avez-vous sélectionné l'entrée correspondante sur votre téléviseur? **Non:** Sélectionnez le canal utilisé par la MovieBox avec la télécommande de votre téléviseur (Touche «Source», «AV», «Input», ou autre)
La MovieBox ne parvient pas à se connecter au réseau (Avertissement à l'écran «Network or service is currently unavailable»)	1. Le câble Ethernet (réseau) est-il bien branché ? **Non:** Branchez le câble Ethernet > *voir schéma page 2* **Oui:** Le voyant vert au dos de la MovieBox à côté du connecteur Ethernet est allumé. 2. Si la MovieBox ne s'est pas connectée automatiquement au réseau suite à l'étape précédente il vous faut configurer manuellement ses paramètres réseaux. • Pressez la touche MENU de votre télécommande. • Sélectionnez *Settings* et pressez ENTER. • Sélectionnez *Network* et pressez ENTER. • Sélectionnez *Static* et pressez ENTER. • Configurez ensuite les paramètres de la MovieBox en fonction de votre réseau.

Navigation dans la MovieBox

La télécommande ne fonctionne pas	1. Pointez bien la télécommande en direction de la MovieBox. 2. Assurez-vous que le récepteur à infrarouge situé à l'avant de la MovieBox n'est pas masqué par un objet quelconque. 3. Vérifiez que les piles sont insérées correctement et ne sont pas déchargées.
Je ne parviens pas à entrer mes login et mot de passe	1. Pour entrer vos login et mot de passe, vous devez activer le champ désiré en le sélectionnant (touche ENTER). Vous pouvez ensuite entrer les caractères soit en utilisant le pavé numérique de la télécommande (clavier SMS), soit en sélectionnant les caractères avec les touches directionnelles et en les entrant avec la touche ENTER. Pour terminer la saisie de texte, sélectionnez le bouton «Valider» et pressez sur ENTER.

Réglages de l'image

L'image n'apparaît pas entièrement / des bandes noirs apparaissent sur les côtés	1. Réglez le format d'image de votre téléviseur. (16:9 ou autre)
Les couleurs ou le contraste des films sont mauvais	1. Certains paramètres de votre téléviseur peuvent influencer la qualité de l'image. Pour plus d'informations, référez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

⚠ Avertissement

La qualité d'affichage du film choisi dépend de la capacité et de la stabilité de votre connexion Internet. dvdfly.ch transmet un flux vidéo qui requière une connexion Internet stabilisée de 2 Mbps au minimum pour un film en qualité DVD et 5 Mbps pour un film en haute définition (HD).
Si l'image saccade ou se fige, si le son disparait par intermittence, il est probable que votre connexion Internet soit perturbée. Avant de nous contacter, veuillez vérifier si votre ligne est sollicitée simultanément pour effectuer des téléchargements audio ou vidéo, des jeux en ligne ou plus généralement toute activité consommatrice de bande passante. Si tel est le cas suspendez ces activités, dans le cas contraire adressez-vous à votre fournisseur d'accès Internet pour qu'il vérifie la qualité de la ligne.

Si l'image est ponctuée d'interférences (carrés verts), si l'œuvre est incomplète, si des sous-titres manquent ou ne correspondent pas à votre sélection ou plus généralement si le même défaut se reproduit à l'identique au même endroit, veuillez le signaler à notre service clients ou via dvdfly.ch

Support technique

Vous trouverez l'aide complète de la MovieBox et les questions fréquemment posées sous **www.dvdfly.ch/MovieBox**

Service clients

Notre service clients répond à vos questions 7 jours sur 7 de 10h à 22h au numéro **0848 700 720.**